

ZAGIO

คู่มือการใช้งาน



ลำโพงปาร์ตี้ลำโพงบลูทูธ (5 วัตต์)

รุ่น ZG-85524 สีน้ำเงิน


ข้อควรระวัง

โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดก่อนจะเริ่มใช้งานและบันทึกคู่มือนี้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานในอนาคต

ข้อมูลทางเทคนิค

1. รองรับการเชื่อมต่อผ่าน บลูทูธ, USB, TF card (Micro SD Card), AUX และ วิทยุ FM
2. บลูทูธเวอร์ชัน 5.1
3. ระยะการส่งสัญญาณบลูทูธ 10 เมตร
4. กำลังขับ 5 วัตต์
5. ตอบสนองความถี่ : 100 Hz – 20,000 Hz
6. ลำโพงขนาด 2.5 นิ้ว 4 โอห์ม
7. กำลังไฟเข้า 5V 2A
8. อัตรากินไฟสูงสุด 6 วัตต์
9. แบตเตอรี่ลิเธียม 3.7V 1500mAh
10. ตัวรับสัญญาณ : หัวแจ็ค ขนาด \varnothing 3.5 มม.
11. รับสายเรียกเข้า-วางสาย แบบแฮนด์ฟรี
12. รองรับการเชื่อมต่อแบบ TWS
13. รองรับการปรับไฟ LED
14. มาตรฐานป้องกันน้ำระดับ IPX5
15. ระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่ประมาณ 3 ชั่วโมง
16. ระยะเวลาใช้งาน (ความดังสูงสุด) ประมาณ 2 ชั่วโมง

ปุ่มกด

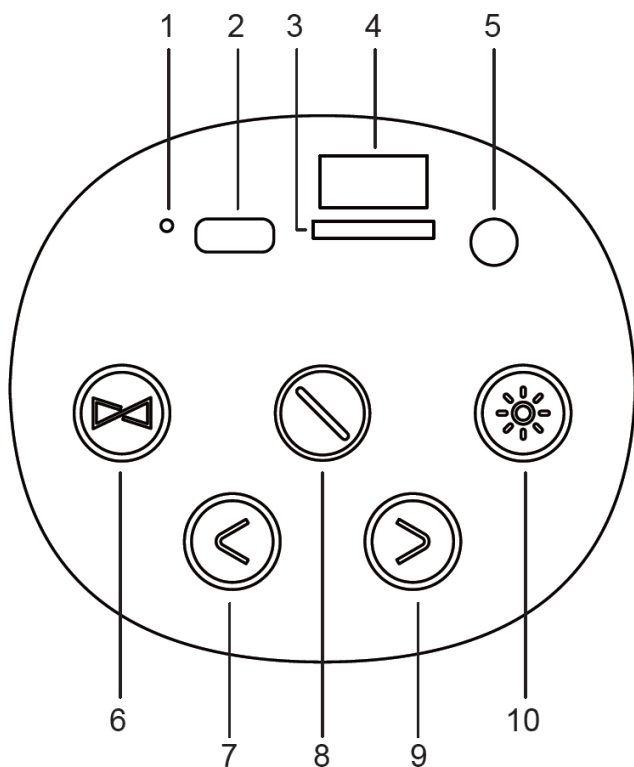

รายละเอียดการใช้งานปุ่ม:

1. ไฟ LED แสดงสถานะการชาร์จ

ขณะชาร์จแบตเตอรี่ไฟ LED จะเป็นสีแดง และจะดับลงเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว

2. ช่องเสียบ TYPE-C

เสียบสายชาร์จ TYPE-C เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้ลำโพงของคุณ

3. ช่องเสียบ TF Card (Micro SD card)

เสียบ TF card (Micro SD card) ที่ติดตั้งไฟล์เสียง MP3

4. ช่องเสียบ USB

เสียบ USB ที่ติดตั้งไฟล์เสียง MP3

5. ช่องเสียบ AUX

เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงภายนอก

6. ปุ่มโหมด TWS

กดเพื่อเปิดหรือปิดโหมด TWS ในบลูทูธ

เมื่อใช้งานในโหมดบลูทูธ :

กดปุ่มเพื่อรับสายเรียกเข้าหรือวางสาย: คลิก 2 ครั้งเพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้าหรือเริ่มการโทรสายล่าสุด

7. ปุ่ม <

กดเพื่อย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้า หรือกดเพื่อย้อนกลับไปสถานีวิทยุ FM ก่อนหน้า เมื่ออยู่ในโหมดวิทยุ FM

8. ปุ่ม เปิด/ปิด

กดค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิดหรือปิดลำโพง

9. ปุ่ม >

กดเพื่อเลื่อนไปเพลงถัดไป หรือกดเพื่อเลื่อนไปสถานีวิทยุ FM ถัดไป เมื่ออยู่ในโหมดวิทยุ FM

10. ปุ่มไฟ

กดเพื่อเปลี่ยนโหมดแสงไฟ: กดค้างไว้เพื่อเปิดหรือปิดไฟ

ในโหมดบลูทูธ: กด 2 ครั้ง เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อหรือจับคู่อุปกรณ์บลูทูธอีกครั้ง

วิธีใช้งาน:

เสียงเตือน

- มีเสียงเตือนเมื่อปิดหรือเปิดลำโพง
- มีเสียงเตือนเมื่อเพิ่มระดับเสียงถึงขีดสุด
- มีเสียงเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ ลำโพงจะดับลงหลังจากมีเสียงเตือน 3 ครั้ง

บลูทูธ

1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดใช้งานลำโพง และเลือกให้ลำโพงอยู่ในโหมดบลูทูธ
2. เปิดใช้งานบลูทูธบนอุปกรณ์เสียงของคุณ (เช่น สมาร์ทโฟน) และค้นหาเชื่อมต่อบลูทูธที่พร้อมใช้งาน เลือก “**ZG-85524**” จากรายการ
3. เมื่ออุปกรณ์จับคู่แล้วจะได้ยินเสียงผ่านลำโพง
4. คุณสามารถเริ่มเล่นจากอุปกรณ์เสียง และเสียงจะออกทางลำโพง
5. ขณะใช้โทรศัพท์ที่มีถือเป็นแหล่งกำเนิดเสียงและมีสายเรียกเข้า การเล่นจะหยุดลง
 - * กดปุ่ม “TWS” เพื่อรับสายเรียกเข้าหรือวางสาย
 - * กดปุ่ม “TWS” 2 ครั้ง เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้าหรือเริ่มการโทรสายล่าสุด
6. กดปุ่มไฟ เพื่อยกเลิก เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียง
7. กดปุ่ม “<” หรือ “>” เพื่อลดหรือเพิ่มเสียง
8. กดปุ่ม “<” หรือ “>” ค้างไว้ เพื่อย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้าหรือเลื่อนไปเพลงถัดไป
9. กดปุ่ม “เปิด/ปิด” เพื่อหยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ

การเชื่อมต่อบลูทูธ TWS (เชื่อมต่อลำโพงคู่)

คุณต้องมีลำโพงปาร์ตี้ 2 ตัว และเปิดลำโพงทั้งสองตัว

1. กดปุ่ม “TWS” เพื่อเปิดฟังก์ชัน TWS ของลำโพงทั้งสองตัว ซึ่งจะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติ
2. เปิดใช้งานบลูทูธบนอุปกรณ์เสียงของคุณ (เช่น สมาร์ทโฟน) และค้นหาการเชื่อมต่อบลูทูธที่พร้อมใช้งาน เลือก “**ZG-85524**” จากรายการ
3. เมื่ออุปกรณ์จับคู่แล้ว จะได้ยินเสียงผ่านลำโพง
4. ตอนนี้คุณสามารถเริ่มเล่นจากอุปกรณ์เสียงและเสียงจะเล่นผ่านลำโพง 2 ตัว เป็นลำโพงสเตอริโอ

USB และ TF card

1. เสียบ USB หรือการ์ด TF (การ์ด Micro SD) ที่ติดตั้งไฟล์เพลง MP3 หรือ WMA
2. ลำโพงจะเล่นเพลงโดยอัตโนมัติ
3. กดปุ่ม “<” หรือ “>” เพื่อลดหรือเพิ่มเสียง
4. กดปุ่ม “<” หรือ “>” ค้างไว้เพื่อย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้าหรือเลื่อนไปเพลงถัดไป
5. กดปุ่ม “เปิด/ปิด” เพื่อหยุดชั่วคราวหรือเล่นเพลงต่อ

วิทยุ FM

1. เพื่อการรับสัญญาณวิทยุอย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้าที่ช่องเสียบ AUX สายสัญญาณจะทำงานเป็นเสาอากาศวิทยุ FM
2. กดปุ่ม “TWS” ค้างไว้เพื่อเลือกใช้งานโหมดวิทยุ FM
3. กดปุ่ม “เปิด/ปิด” 2 ครั้ง ลำโพงจะค้นหาสถานีวิทยุและบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ
4. กดปุ่ม “<” หรือ “>” ค้างไว้ เพื่อย้อนกลับหรือเลื่อนไปสถานีวิทยุถัดไป
5. กดปุ่ม “เปิด/ปิด” เพื่อหยุดหรือเล่นรายการวิทยุต่อ
6. กดปุ่ม “<” หรือ “>” เพื่อลดหรือเพิ่มเสียง

AUX

1. ต่อสายสัญญาณเข้าช่องเสียบ AUX และปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์เสียงของคุณ
2. กดปุ่ม “<” หรือ “>” เพื่อลดหรือเพิ่มเสียง
3. กดปุ่ม “เปิด/ปิด” เพื่อหยุดหรือใช้งานโหมด AUX ต่อ

วิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่สามารถเปิดใช้งานลำโพงได้	แบตเตอรี่ต่ำ	ชาร์จแบตเตอรี่ โดยใช้แอดปเตออร์ 5V/2A ผ่านช่องเสียบ USB Type C
ไม่มีเสียง	1. ระดับเสียงเบาเกินไป 2. อุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อผ่าน AUX/บลูทูธ มีระดับเสียงเบาเกินไป	1. เพิ่มระดับเสียง 2. เพิ่มระดับเสียงที่อุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อผ่าน AUX/บลูทูธ
เสียงเพี้ยนจากการต่อ AUX	อุปกรณ์เสียงที่ต่อผ่าน AUX มีระดับเสียงดังเกินไป	ลดระดับเสียงของอุปกรณ์เสียงที่ต่อผ่าน AUX
รับสัญญาณวิทยุ FM ไม่ได้	ไม่ได้เสียบสายสัญญาณ เข้าช่องเสียบ AUX	เสียบสายสัญญาณเข้าช่องเสียบ AUX เป็นเสาอากาศวิทยุ

ZAGIO

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวีสต จำกัด
(สาขาลังสืนค้า วังน้อย)
345 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อตาโล่

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

CONTACT US

