

ZAGIO

คู่มือการใช้งาน



ลำโพงปาร์ตี้ลำโพงบลูทูธ (30 วัตต์)

รุ่น ZG-85526 สีเขียว



ข้อควรระวัง

โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดก่อนจะเริ่มใช้งานและบันทึกคู่มือนี้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานในอนาคต

ข้อมูลทางเทคนิค

1. รองรับการเชื่อมต่อผ่าน บลูทูธ, USB, TF card (Micro SD Card), AUX และ วิทยุ FM
2. บลูทูธเวอร์ชัน 5.1
3. ระยะการส่งสัญญาณบลูทูธ 10 เมตร
4. กำลังขับ 30 วัตต์
5. ตอบสนองความถี่ 60 Hz – 20,000 Hz
6. ลำโพงขนาด \varnothing 3.5 นิ้ว และทวิตเตอร์ (Tweeter) ขนาด 1.5 นิ้ว
7. กำลังไฟเข้า 5V 2A
8. อัตรากินไฟสูงสุด 30 วัตต์
9. แบตเตอรี่ลิเธียม 11.1V 1800mAh
10. ตัวรับสัญญาณ หัวแจ็ค ขนาด \varnothing 3.5 มม.
11. รับสายเรียกเข้า-วางสาย แบบแฮนด์ฟรี
12. รองรับการเชื่อมต่อแบบ TWS
13. รับสายเรียกเข้า-วางสาย แบบแฮนด์ฟรี
14. รองรับการปรับไฟ LED
15. มาตรฐานป้องกันน้ำระดับ IPX5
16. ระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่ประมาณ 3 ชั่วโมง
17. ระยะเวลาใช้งาน (ความดังสูงสุด) ประมาณ 2.5 ชั่วโมง

ปุ่มกด

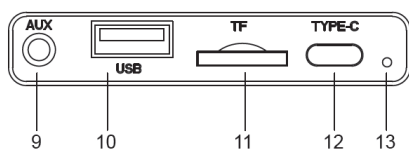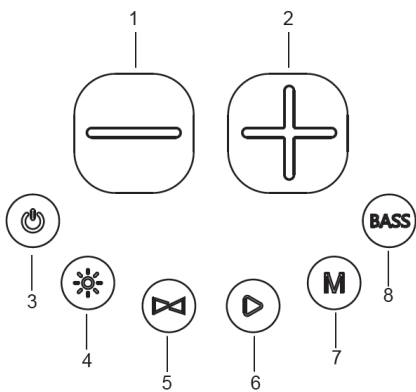

การใช้งานปุ่ม:

1. ปุ่ม -

กดเพื่อลดเสียง : กดค้างไว้เพื่อย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้า หรือกดค้างไว้เพื่อย้อนกลับไปสถานีวิทยุ FM ก่อนหน้า เมื่ออยู่ในโหมดวิทยุ FM

2. ปุ่ม +

กดเพื่อเพิ่มเสียง : กดค้างไว้เพื่อเลื่อนไปเพลงถัดไป หรือกดค้างไว้เพื่อเลื่อนไปสถานีวิทยุ FM ถัดไป เมื่ออยู่ในโหมดวิทยุ FM

3. ปุ่ม เปิด/ปิด

กดค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิดหรือปิดลำโพง

4. ปุ่มไฟ

กดเพื่อเปลี่ยนโหมดแสงไฟ : กดค้างไว้เพื่อเปิดหรือปิดไฟ

5. ปุ่มโหมด TWS

กดเพื่อเปิดหรือปิดโหมด TWS ในบลูทูธ

6. ปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว

กดเพื่อเล่นหรือหยุดโปรแกรมเพลงชั่วคราว

เมื่ออยู่ในโหมดบลูทูธ : กดค้างไว้เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธอีกครั้ง

7. ปุ่มโหมด

กดเพื่อเปลี่ยนโหมดระหว่างการเชื่อมต่อด้วยบลูทูธ, USB, การ์ด TF (การ์ด Micro SD), AUX และวิทยุ FM

(กรุณาเสียบ USB, การ์ด TF (การ์ด Micro SD) และสายเคเบิล AUX)

USB, TF card และ AUX จะเป็นตัวเลือกแรก เมื่อถูกเชื่อมต่อเข้ากับลำโพง

8. ปุ่มเบส

กดเพื่อเลือกเอฟเฟกต์เสียงเบสที่ต่างกัน

9. ช่องเสียบ AUX

เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงภายนอก

10. ช่องเสียบ USB

เสียบ USB ที่ติดตั้งไฟล์เสียง MP3

11. ช่องเสียบการ์ด TF

เสียบการ์ด TF ที่ติดตั้งไฟล์เสียง MP3

12. ช่องเสียบ TYPE-C

เสียบสายชาร์จ TYPE-C เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้ลำโพงของคุณ

13. ไฟ LED แสดงสถานะการชาร์จ

ขณะชาร์จแบตเตอรี่ ไฟ LED จะเป็นสีแดง และจะดับลงเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว

วิธีใช้งาน:

เสียงเตือน

- มีเสียงเตือนเมื่อปิดหรือเปิดลำโพง
- มีเสียงเตือนเมื่อเพิ่มระดับเสียงถึงขีดสุด
- มีเสียงเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ ลำโพงจะดับลงหลังจากมีเสียงเตือน 3 ครั้ง

บลูทูธ

1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดใช้งานลำโพง และเลือกให้ลำโพงอยู่ในโหมดบลูทูธ
2. เปิดใช้งานบลูทูธบนอุปกรณ์เสียงของคุณ (เช่น สมาร์ทโฟน) และค้นหาเชื่อมต่อบลูทูธที่พร้อมใช้งาน เลือก **“ZG-85526”** จากรายการ
3. เมื่ออุปกรณ์จับคู่แล้วจะได้ยินเสียงผ่านลำโพง
4. คุณสามารถเริ่มเล่นจากอุปกรณ์เสียง และเสียงจะออกทางลำโพง
5. ขณะใช้โทรศัพท์มือถือถือเป็นแหล่งกำเนิดเสียงและมีสายเรียกเข้า การเล่นจะหยุดลง
 - * กดปุ่ม “TWS” เพื่อรับสายเรียกเข้าหรือวางสาย
 - * กด “TWS” ค้างไว้เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้าหรือเริ่มการโทรสายล่าสุด
6. กดปุ่ม “เล่น/หยุดชั่วคราว” ค้างไว้ เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียง
7. กดปุ่ม “-” หรือ “+” เพื่อลดหรือเพิ่มเสียง
8. กดปุ่ม “-” หรือ “+” ค้างไว้เพื่อย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้าหรือเลื่อนไปเพลงถัดไป
9. กดปุ่ม “เล่น/หยุดชั่วคราว” เพื่อหยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ

การเชื่อมต่อบลูทูธ TWS (เชื่อมต่อลำโพงคู่)

คุณต้องมีลำโพงบาร์ดี 2 ตัว และเปิดลำโพงทั้งสองตัว

1. กดปุ่ม “TWS” เพื่อเปิดฟังก์ชัน TWS ของลำโพงทั้งสองตัว มันจะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติ
2. เปิดใช้งานบลูทูธบนอุปกรณ์เสียงของคุณ (เช่น สมาร์ทโฟน) และค้นหาการเชื่อมต่อบลูทูธที่พร้อมใช้งาน เลือก **“ZG-85526”** จากรายการ
3. เมื่ออุปกรณ์จับคู่แล้ว จะได้ยินเสียงผ่านลำโพง
4. ตอนนี้คุณสามารถเริ่มเล่นจากอุปกรณ์เสียงและเสียงจะเล่นผ่านลำโพง 2 ตัว เป็นลำโพงสเตอริโอ

USB และ การ์ด TF (การ์ด Micro SD)

1. เสียบ USB หรือการ์ด TF (การ์ด Micro SD) ที่ติดตั้งไฟล์เพลง MP3 หรือ WMA
2. ลำโพงจะเล่นเพลงโดยอัตโนมัติ
3. กดปุ่ม “-” หรือ “+” เพื่อลดหรือเพิ่มเสียง
4. กดปุ่ม “-” หรือ “+” ค้างไว้เพื่อย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้าหรือเลื่อนไปเพลงถัดไป
5. กดปุ่ม “เล่น/หยุดชั่วคราว” เพื่อหยุดชั่วคราวหรือเล่นเพลงต่อ

วิทยุ FM

1. เพื่อการรับสัญญาณวิทยุอย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้าที่ช่องเสียบ AUX สายสัญญาณจะทำงานเป็นเสาอากาศวิทยุ FM
2. กดปุ่ม “โหมด” เลือกโหมดวิทยุ FM
3. กดปุ่ม “เล่น/หยุดชั่วคราว” ค้างไว้ ลำโพงจะค้นหาสถานีวิทยุและบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ
4. กดปุ่ม “-” หรือ “+” ค้างไว้ เพื่อย้อนกลับหรือเลื่อนไปสถานีวิทยุถัดไป
5. กดปุ่ม “เล่น/หยุดชั่วคราว” เพื่อหยุดหรือเล่นรายการวิทยุต่อ
6. กดปุ่ม “-” หรือ “+” เพื่อลดหรือเพิ่มเสียง

AUX

1. ต่อสายสัญญาณเข้าช่องเสียบ AUX และปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์เสียงของคุณ
2. กดปุ่ม “-” หรือ “+” เพื่อลดหรือเพิ่มเสียง
3. กดปุ่ม “เล่น/หยุดชั่วคราว” เพื่อหยุดหรือใช้งานโหมด AUX ต่อ

วิธีการแก้ไขปัญหา

| ปัญหา | สาเหตุ | วิธีแก้ไข |
|-----------------------------|--|--|
| ไม่สามารถเปิดใช้งานลำโพงได้ | แบตเตอรี่ต่ำ | ชาร์จแบตเตอรี่ โดยใช้ข้อแฉปเตอร์ 5V/2A ผ่านช่องเสียบ USB Type C |
| ไม่มีเสียง | 1. ระดับเสียงเบาเกินไป 2. อุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อผ่าน AUX/บลูทูธ มีระดับเสียงเบาเกินไป | 1. เพิ่มระดับเสียง 2. เพิ่มระดับเสียงที่อุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อผ่าน AUX/บลูทูธ |
| เสียงเพี้ยนจากการต่อ AUX | อุปกรณ์เสียงที่ต่อผ่าน AUX มีระดับเสียงดังเกินไป | ลดระดับเสียงของอุปกรณ์เสียงที่ต่อผ่าน AUX |
| รับสัญญาณวิทยุ FM ไม่ได้ | ไม่ได้เสียบสายสัญญาณ เข้าช่องเสียบ AUX | เสียบสายสัญญาณเข้าช่องเสียบ AUX เสมือนเป็นเสาอากาศวิทยุ |

ZAGIO

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวีสต จำกัด
(สาขาลังสืนค้า วังน้อย)
345 หมู่ที่ 5 ตำบลปอตาโล
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

CONTACT US

